


HANDHAVANDE LF322E

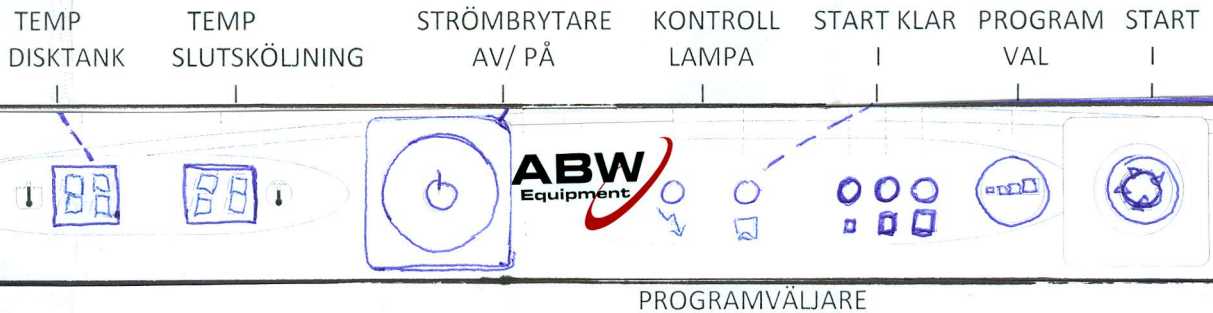

PROGRAMVÄLJARE

- I- 50sek
- II- 120sek
- III- 150sek
- IV- 8min (Grovdisk)-
(Samtliga 3 lampor tänds)

START-knappen är RÖD vid fyllning & värmning av tanken.

- GRÖN när tanken är full.
- BLÅ när diskning pågår

Manuell Start: Tryck på startknappen

Val av **Automatisk start:**

Frontluckan skall först vara öppen.

Välj program med programväljaren.

Håll därefter prog.väljare knappen intryckt i ca 10sek tills programlampan börjar blinka.

Stäng frontluckan och maskinen startar.

Diskprogrammet startar automatiskt varje gång man stänger frontluckan.

TÖMNING AV DISKTANK

Öppna frontluckan och ta upp nivåöret.

Håll startknappen intryckt i ca 5sek tills tömningspumpen startar, släpp därefter knappen.

Tömningen tar drygt 2min. OBS! Frontluckan skall vara öppen under hela tömningen.

ALARM - A4 -Temp. givaren är ej ansluten

A5 -Maskinen överhettad

TORKMEDELSDOSERING - Doserskraven skall vara utskruvad ca 10-12mm. (Grov slang)

DISKMEDELSDOSERING - Trimpotentiometern är 1varvig och bör stå på halva skalan. (Tunn slang)